

## NOTICE D'UTILISATION

دليل تعليمات الاستخدام



**515.4780F – 515.4781F (machine seule/الألة بمفردها)**

 Scie sauteuse sur batterie 18V

 منشار كهربائي لقطع النماذج يعمل على بطارية 18 فولت











## REGLAGES DU MOUVEMENT PENDULAIRE

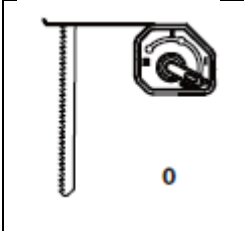
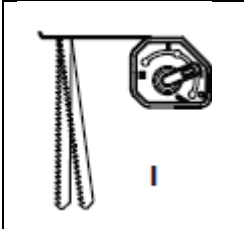

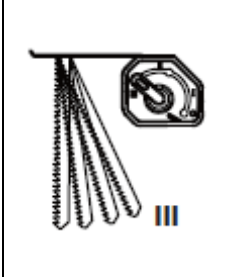
Quatre niveaux d'oscillation réglables vous permettent d'améliorer la vitesse et d'optimiser la coupe de différents matériaux. Les régler à l'aide du levier (10), même pendant le fonctionnement.

Remarques :

Les niveaux d'oscillation plus bas (ou « désactivés ») produisent des coupes plus nettes et plus étroites. Utiliser le mode « désactivé » pour les matériaux minces (par exemple, les tôles métalliques).

Utiliser une oscillation faible pour les matériaux durs (par exemple, l'acier fin).

Utiliser une oscillation élevée pour les bois tendres afin de suivre le sens du grain.

	<b>Pas d'oscillation</b>	Matériaux durs : Acier, aluminium, coupes de bois lentes
	<b>Oscillation faible</b>	Fines feuilles de métal, bois tendre (coupes lentes)
	<b>Oscillation haute</b>	Coupe rapide de bois d'épaisseur standard
	<b>Oscillation maximale</b>	Coupe rapide de bois plus épais ou dur.

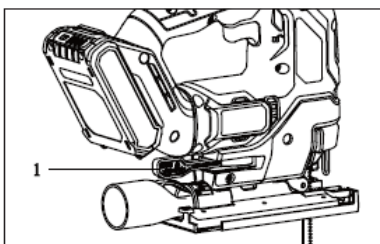
## REGLAGE DE L'ANGLE DE COUPE

Pour une coupe autre que 0°, retirer l'insert anti éclat (11).

Desserrer le levier de blocage rapide de la semelle (8) pour permettre le réglage de l'angle gauche ou droit (0° à 45°).

Pour des coupes précises, fixer la base à 0° (droite) ou 45° (gauche/droite).

Pousser ensuite la semelle (9) vers l'avant jusqu'à ce que l'encoche de positionnement s'enclenche dans la position souhaitée, puis verrouiller le levier de blocage rapide de la semelle (8) pour la fixer.



1. Levier de réglage rapide d'angle de la semelle

















